


- 1) 기존에 설치된 드라이버 삭제  
(실행 ▶ NRD ▶ 해당 드라이버 선택 제거)

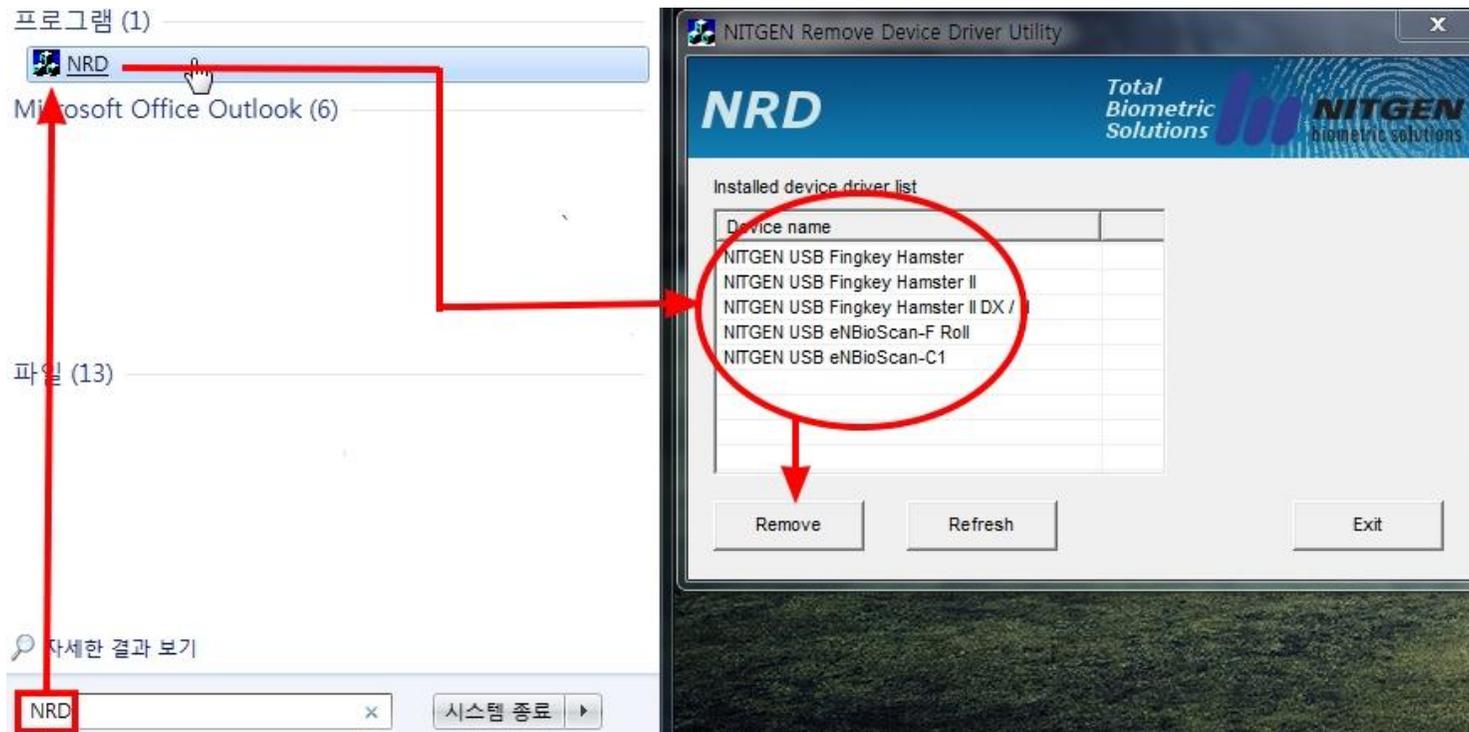

※ 처음 설치하는 경우 넘어갑니다

## 2) 최신 통합 드라이버 (EasyInstallation v3.12) 다운

[http://www.nitgen.com/cs\\_center/public/pds\\_public\\_03.asp](http://www.nitgen.com/cs_center/public/pds_public_03.asp)

The screenshot shows the NITGEN CS\_CENTER website. The navigation menu includes: 회사소개, 사업영역, 보유기술, 제품·솔루션, 고객센터, NEWS. The main content area is titled 'CS\_CENTER' and features a banner with a laptop and a magnifying glass. Below the banner, there is a breadcrumb trail: HOME > 고객센터 > 자료실 > Public. The left sidebar contains a '고객센터' menu with sub-items: 자꾸하는 질문, 자료실, Public (highlighted), Customer, and 구매상담. The 'Public' sub-menu lists: 지문인식모듈, 출입통제및근태관리, PC지문인식솔루션 (highlighted), and 라이브스캐너. The main content area displays two tables: 'BROCHURE' and 'DRIVER'. The 'DRIVER' table has the following data:

제목	버전	등록일	다운로드
최신 통합 드라이버 (64bit OS 지원 포함)	v3.12	2012-12-31	
eNBioScan-F(Ver1.026)	1.026	2011-12-01	


## 3) 해당 모델 선택후 드라이버 설치

Setup 클릭후 드라이버 설치 진행합니다.

※ 주의 사항 : **USB**를 꼽지 않은 상태에서 설치 시작



- 4) 설치 도중 “디바이스를 연결하십시오” 안내가 뜨면  
PC후면 **USB**포트에 연결합니다  
만약 PC에서 인식을 못할 경우 다른 USB포트에 연결합니다

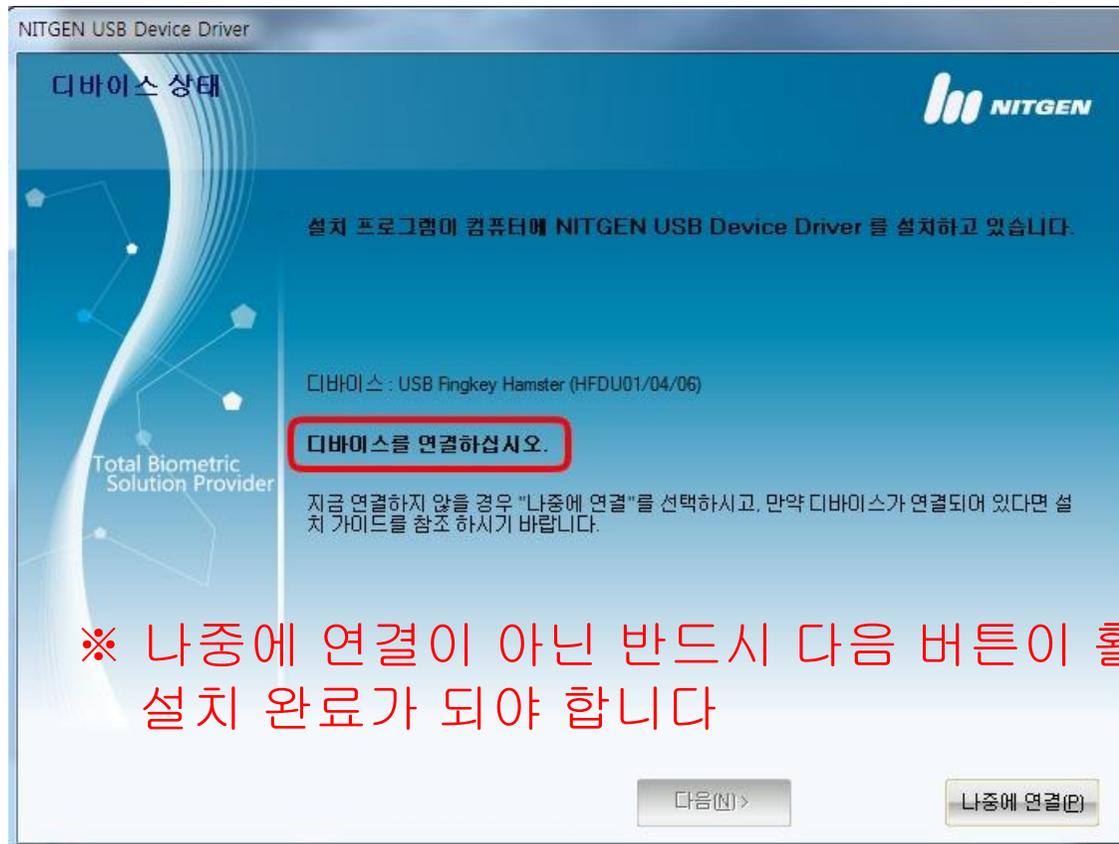

※ 나중에 연결이 아닌 반드시 다음 버튼이 활성화 되어  
설치 완료가 되어야 합니다

# 햄스터 드라이버 설치

5) 드라이버 설치 완료

6) 햄스터 구동 TEST



실행 => "NFD" 입력후 엔터



- ① Device Scan 클릭
- ② 해당 모델명 선택 (ex) FDU01)
- ③ Init 클릭
- ④ 센서에 지문을 놓고 Capture 클릭
- ⑤ 이미지가 정상적으로 올라오는지 확인

